


Essential smartbright Waterproof WT068C

Mounting Instruction/Petunjuk Instalasi/Hướng dẫn lắp đặt/คู่มือการติดตั้ง/ تعليمات التركيب

VI.0




Type/Tipe/ Loại / رقم النوع / رقم النوع	CCT (K)	Lumen Output (lm) Lumen keluaran/ Quang thông (lm) طاقة الاضاءة/اللمنة	Voltage Tegangan /Điện áp /الجهد/التيار	Frequency Frekuensi /Tần số /التردد	Power(W) /Daya/Công suất /الطاقة/التيار	Dimension Dimensi/Kích thước /ขนาด/الابعاد LxWxH (mm)	kg
WT068C CW LED18 L600 PSU	6500	1800	220-240V~	50/60 Hz	17	598×69.1×43.1	0.27
WT068C CW LED36 L1200 PSU	6500	3600	220-240V~	50/60 Hz	34	1188×69.1×43.1	0.49
WT068C CW LED56 L1500 PSU	6500	5600	220-240V~	50/60 Hz	54	1388×69.1×43.1	0.61
WT068C NW LED18 L600 PSU	4000	1800	220-240V~	50/60 Hz	17	598×69.1×43.1	0.27
WT068C NW LED36 L1200 PSU	4000	3600	220-240V~	50/60 Hz	34	1188×69.1×43.1	0.49
WT068C NW LED56 L1500 PSU	4000	5600	220-240V~	50/60 Hz	54	1388×69.1×43.1	0.61
WT068C CW LED18 L600 PSU TW1	6500	1800	220-240V~	50/60 Hz	17	640×69.1×43.1	0.29
WT068C CW LED36 L1200 PSU TW1	6500	3600	220-240V~	50/60 Hz	34	1230×69.1×43.1	0.51
WT068C CW LED56 L1500 PSU TW1	6500	5600	220-240V~	50/60 Hz	54	1530×69.1×43.1	0.63
WT068C NW LED18 L600 PSU TW1	4000	1800	220-240V~	50/60 Hz	17	640×69.1×43.1	0.29
WT068C NW LED36 L1200 PSU TW1	4000	3600	220-240V~	50/60 Hz	34	1230×69.1×43.1	0.51
WT068C NW LED56 L1500 PSU TW1	4000	5600	220-240V~	50/60 Hz	54	1530×69.1×43.1	0.63

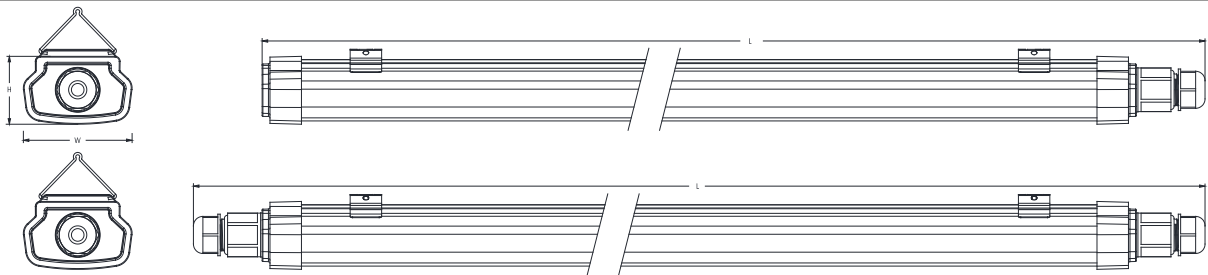


Installation


- Ceiling Mounting
- Wall Mounting (Horizontal)
- Suspended Mounting

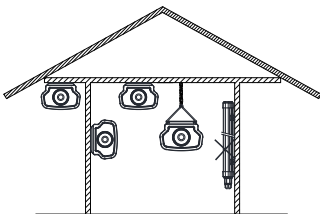


Surface Mounting

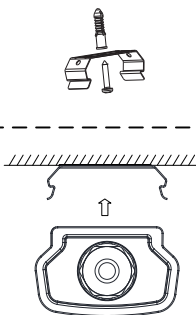

Suspension Mounting

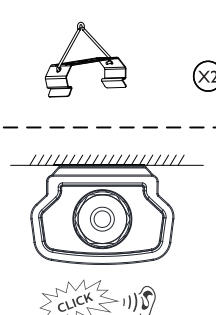



Mounting distance




Unit (mm)

Type	L600	L1200	L1500
L	300-400	700-800	900-1050

Cable Connection

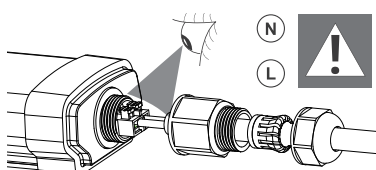


60245 IEC 57
Min. 2x1,0mm²
Max. 2x1,5mm²
Ø6.8—Ø8

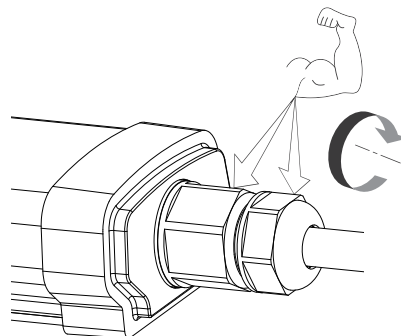

! TWI is a series model, MAX.8pcs,
the most The last end must be tightened.

Inrush current

	LED18S	LED36S	LED56S
Max [A]	14.4	15.0	16.6
Tref [μs]	80	80	80
Max. Nr. of products			
Drivers / MCB I 6A type B [max.]	8	8	8
Drivers / MCB I 0A type B [max.]	8	8	8
Drivers / MCB I 6A type C [max.]	8	8	8
Drivers / MCB I 0A type C [max.]	8	8	8

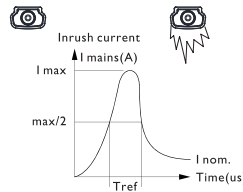

EN

1. Indoor use only.
2. Do not switch on before complete installation.
3. The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
4. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
5. Luminaire must not be used or stored in corrosive environment where hazardous materials such as Sulphur, Chlorine, phthalates, etc., are present.

ID

1. Hanya untuk penggunaan di dalam ruangan.
2. Jangan dinyalakan sebelum instalasi selesai.
3. Luminer harus dipasang oleh teknisi listrik dan dipasang sesuai dengan regulasi IEE terbaru atau persyaratan nasional setempat yang berlaku.
4. Sumber cahaya dari rumah lampu ini tidak dapat diganti, jika sumber lampu memasuki masa akhir, keseluruhan rumah lampu harus diganti.
5. Luminer tidak boleh digunakan atau disimpan di dalam lingkungan korosif yang mengandung unsur bahan berbahaya seperti Sulfur, Chlorine, phthalates, dll.

VN

1. Chỉ sử dụng trong nhà.
2. Không được bật trước khi hoàn thành lắp đặt.
3. Đèn phải được lắp đặt bởi thợ điện lành nghề và được nối dây theo qui định IEE mới nhất về điện hay các yêu cầu quốc gia khác.
4. Nguồn sáng của đèn là không thể thay thế; khi nguồn sáng hết tuổi thọ thì toàn bộ đèn phải được thay thế.
5. Không sử dụng hay cất giữ bộ đèn trong môi trường có tính ăn mòn, nơi có vật liệu nguy hiểm như lưu huỳnh, clo,...

TH

1. គុំអ្នកប្រើក្នុងផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះ។
2. ហាមបើកភ្លើង មុនពេលដំឡើងរួចរាល់។
3. គុំអ្នកប្រើត្រូវតែមានជំនាញ និងត្រូវតែតាមបទបញ្ជាសុវត្ថិភាពអគ្គិសនី តាមបទបញ្ជាជាតិ។
4. គុំអ្នកប្រើមិនអាចប្រើប្រាស់បន្តបានទេ ពេលដែលប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិការណ៍ប្រព័ន្ធគុំអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មី។
5. គុំអ្នកប្រើត្រូវតែប្រើប្រាស់ក្នុងបរិស្ថានបរិស្ថានស្អាត ឬបរិស្ថានដែលមានសារធាតុគីមី ឬសារធាតុគីមីដទៃទៀត ដូចជា ស៊ុលហ្វួរ ក្លរីន ឬផាតាលេត (សារធាតុគីមីដែលគ្រោះថ្នាក់)។



AR

للاستخدام الداخلي فقط
لاتشغيل قبل الإنتهاء من التركيب
والمطلوبات المحلية IEE يجب تركيب الفانوس من قبل فني مؤهل وفقا
مصدر إضاءة الفانوس غير قابل للتغيير عندما يصل مصدر الإضاءة لنهية فترة عمره يتم تغيير الفانوس بأكمله
يجب عدم استخدام الكشاف أو تخزينه في بيئة تسبب الأكسدة إثر تواجد مواد خطرة مثل الكبريت أو الكلور أو الفلواتل و غيرها

EN

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

ID

Simbol di samping menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama dengan limbah rumah tangga lainnya di seluruh wilayah Uni Eropa. Untuk mencegah bahaya kerusakan lingkungan atau kesehatan manusia dari pembuangan limbah yang tidak terkendali, lakukan daur ulang secara bertanggungjawab dalam rangka terus mempromosikan penggunaan kembali bahan tak terpakai. Untuk mengembalikan produk bekas pakai, silakan gunakan sistem layanan pengumpulan dan pengembalian yang tersedia atau hubungi toko tempat anda membeli produk ini. Pihak toko bersedia mengambil produk bekas pakai untuk mendukung kegiatan daur-ulang yang aman.

VN

Dấu hiệu này thể hiện sản phẩm này không nên được xử lý chung với các chất thải gia đình khác trong khu vực liên minh Châu Âu. Để ngăn ngừa tác hại có thể có cho môi trường hoặc sức khỏe con người từ chất thải không kiểm soát được, hãy tái chế một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên.

TH

เครื่องหมายสัญลักษณ์นี้ระบุว่าสินค้าชนิดนี้ไม่สามารถทิ้งได้เหมือนขยะทั่วไป เพื่อที่จะป้องกันการเกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์จาก กบฏจี้ยที่ไม่สามารถควบคุมได้จากขยะมีพิษ การนำมารีไซเคิลอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมการนำมาใช้ใหม่ ในการคืนสินค้าที่ใช้นแล้ว ให้ส่งกลับ หรือ ติดต่อบริษัทที่ลูกค้าซื้อ มา ำนำค่าจะนำไปกำจัด หรือ นำไปรีไซเคิลอย่างถูกต้องเอง

AR

هذه العلامة تشير إلى أن هذا المنتج لا ينبغي التخلص منه مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع أي ضرر ممكن بالبيئة أو بصحة الإنسان من التخلص غير المنضبط من النفايات، إعادة تدويره بشكل مسؤول لتشجيع إعادة استخدام موارد الخمنت. لإعادة جهازك المستخدم، يرجى استخدام نظم الإعادة والتجميع أو الاتصال بالتاجر التجزئة حيث تم شراء المنتج. ويمكن أن يأخذ هذا المنتج لإعادة التدوير البيئي الآمن "

